

**SHIVAKI®**

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

**FR-1442NFW  
FR-1442NFS**

**EAC**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# SHIVAKI®

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI, - или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”

*Mohmish Mada*



# Содержание инструкции

**Благодарим Вас за покупку нашего изделия.**

Выражаем надежду, что наша продукция будет Вас радовать.

Внимание! Для правильной эксплуатации изучите данную инструкцию.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . .	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. . . . .	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. . . . .	8
УСТАНОВКА. . . . .	8
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. . . . .	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. . . . .	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . .	14
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ. . . . .	15

## Сведения по технике безопасности

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы изделия. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

### Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Чистка и обслуживание изделия не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к корпусу) и снять дверцы для предотвращения запираания играющих детей или поражения их электрическим током.

### Общая безопасность

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается использование электрических устройств (например, морожениц) в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

## Сведения по технике безопасности

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
  - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
  - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
  - гостиницы;
  - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

## Общая информация

### Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.<sup>1)</sup>
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.
- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.<sup>1)</sup>
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать напитки в бутылках в морозильную камеру, т.к. это может привести к взрыву тары и повреждению изделия.<sup>1)</sup>

### Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи.  
Необходимо использовать пластиковый скребок.<sup>1)</sup>
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон изделия на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части изделия.<sup>2)</sup>

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

### Установка

**Важно!** Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.

- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.


### Обслуживание


- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра и необходимо использовать только оригинальные запасные части.

### Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;

### Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.


 Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.

#### Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.

## Общая информация

### Описание модели

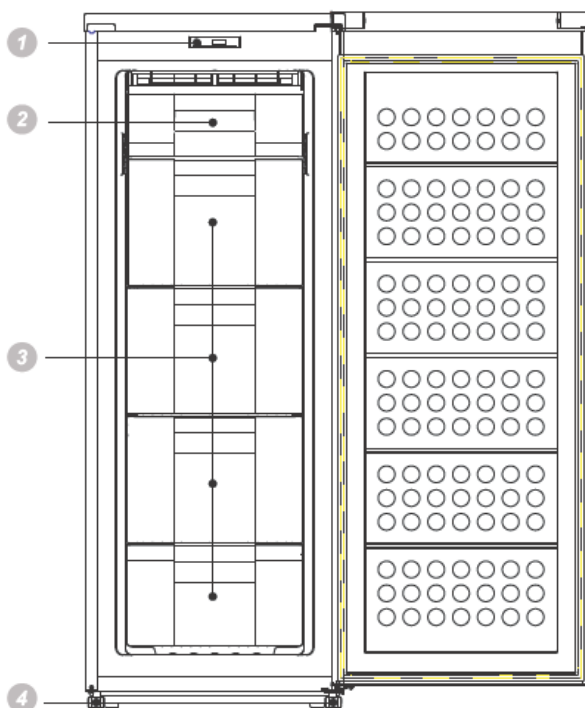

1. Терморегулятор
2. Откидная крышка верхнего отделения морозильной камеры
3. Ящик морозильной камеры
4. Регулируемые ножки

**Примечание!** Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.



## Технические характеристики

Описание	Модель	FR-1442NFW FR-1442NFS
Климатическое исполнение		ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем, л.		162
Полезный объем морозильной камеры, л.		162
Символ для отделения морозильной камеры		***
Производительность по замораживанию, кг/24ч		8
Время хранения при отключении электричества, ч.		15
Номинальное напряжение, В.		220-240
Номинальная частота, Гц.		50
Потребляемая мощность, Вт.		50
Хладагент и его количество		R600a 43гр
Класс энергетической эффективности		A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год		236.5
Уровень шума, дБ.		45
Вес, кг.		51

## УСТАНОВКА

### Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 75мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 100мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

## Повседневная эксплуатация

**Важно!** При установке в нише необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери.

### Выравнивание морозильной камеры

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.

Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелке, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

**Примечание!** Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.

### Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке изделия:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

### Расположение

Изделие должно быть установлено на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.


**Предупреждение!** После установки изделия, сетевая вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

## Повседневная эксплуатация

### Электрическое соединение

Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае не соблюдения норм техники безопасности. Изделие соответствует директивам ЕС.

### Выбор температурного режима

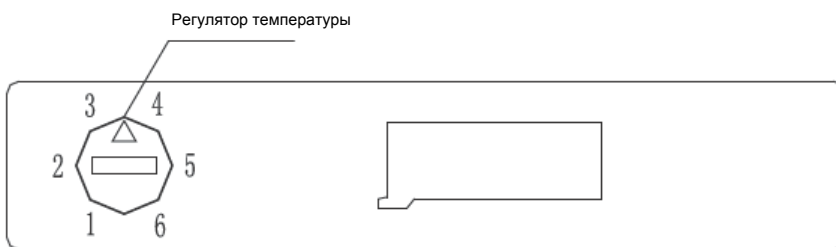


Перед первым включением установите регулятор температуры в положение 4 и дайте морозильной камере поработать не менее 2-х часов для выхода на требуемый режим. При установке терморегулятора режим работы составляет: положение 1 (самый теплый режим), положение 6 (самый холодный режим). Для ежедневной работы рекомендуется устанавливать регулятор термостата в положение «3» или «4»,

После выключения морозильной камеры из сети следующий запуск возможен только после 3 - 5 минут. Это обязательное условие, обусловленное физическими процессами. Такая пауза обеспечит долгую и бесперебойную эксплуатацию изделия. После первого включения допускается повышенная шумность работы компрессора, которая должна прекратиться после некоторого времени, когда морозильная камера войдет в нормальный режим работы. Запах пластика также улетучится в течении нескольких часов. Если после подключения морозильной камеры заметна вибрация корпуса, убедитесь, что корпус установлен строго горизонтально и все 4 ножки плотно опираются о поверхность пола.

\* Некоторые модификации морозильных камер снабжены регулируемыми ножками, с помощью которых можно быстро обеспечить устойчивое положение корпуса.

## Повседневная эксплуатация

### Дисплей

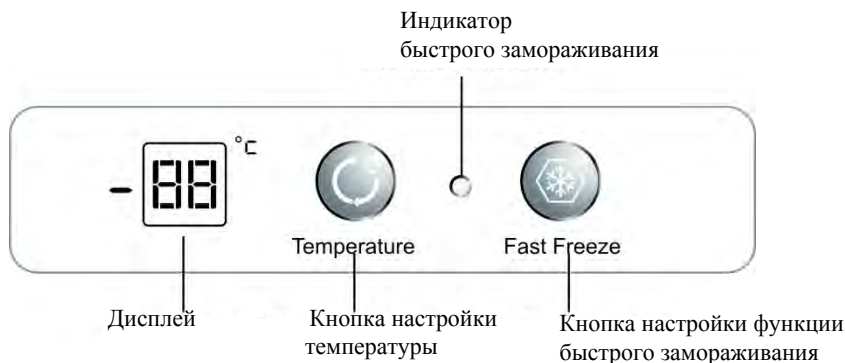

**1. Кнопка настройки температуры:** нажмите кнопку настройки температуры, чтобы установить необходимое значение температуры. Каждое нажатие на кнопку настройки температуры изменяет значение температуры на 1°C.

Диапазон регулировки температуры составляет от -16°C до 24°C.

Цифровой дисплей циклически выглядит следующим образом: -16°C-...-24°C-...-16°C.

**2. Кнопка быстрого замораживания:** нажмите кнопку быстрого замораживания, загорится индикатор быстрого замораживания, на цифровом дисплее отобразится значение температуры -24°C. При активированной функции быстрого замораживания значение температуры изменить нельзя.

Повторное нажатие на кнопку быстрого замораживания отключит данную функцию, индикатор быстрого замораживания отключится, температура вернется к исходной настройке. Функция быстрого замораживания активируется на 3 часа, затем данная функция автоматически отключится.

### Первое использование

#### Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием изделия необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

**Важно!** Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

#### Замораживание свежих продуктов

Данная морозильная камера предназначена для бытового использования и рассчитана для работы при температуре окружающей среды от +16 до +38 градусов Цельсия. Если температура окружающей среды будет выше или ниже указанного диапазона, то камера может работать некорректно и продукты внутри могут испортиться.

## Повседневная эксплуатация

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

### Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 4 часов.

**Важно!** В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

### Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Данная модель оборудована автоматической системой размораживания.

При необходимости разморозить морозильную камеру можно в ручном режиме.

- Отключите морозильную камеру от электросети.
- Откройте дверь и выньте все продукты из ящиков.
- Выньте ящики.
- Оставьте дверь открытой до полного размораживания.
- По окончании размораживания тщательно вымойте и вытрите насухо камеру.
- Установите ящики на место. Включите сетевую вилку в розетку. Далее следуйте рекомендациям из раздела Начало работы.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Для ускорения размораживания в камеру можно установить емкость с горячей водой (около 50 градусов Цельсия).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

## Полезные советы

### Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- не рекомендуется располагать свежие не замороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска и контроля времени хранения.

### Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.

После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

### Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

**Внимание!** Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие парочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.

## Устранение неисправностей

**Важно!** Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств
- Извлечь все продукты из морозильной камеры. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть ткань, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

**Внимание!** Перед устранением неисправностей необходимо отключить изделие от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

**Важно!** Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Изделие не работает	Изделие выключено	Включите изделие
	Сетевая вилка отключена	Проверьте сетевую вилку и, в случае необходимости, вставьте в розетку
	Перегорел предохранитель	Проверьте и, в случае необходимости, замените предохранитель
Изделие охлаждает слишком сильно	Некорректно выбран температурный режим	Проверьте выбранный режим
Продукты не замораживаются	Некорректно выбран температурный режим	Проверьте выбранный режим
	Дверь была открыта слишком долго	Открывайте дверь только по мере необходимости
	За последние 24 часа было загружено слишком много продуктов	Следуйте рекомендациям по суточной загрузке продуктов
	Изделие установлено рядом с источниками тепла	Проверьте место установки изделия
Повышенное образование наледи	Уплотнитель двери загрязнен, дверь закрывается неплотно	Проверьте уплотнитель и, в случае необходимости, очистите его
Необычные шумы	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Отрегулируйте уровень с помощью ножек
	Изделие соприкасается со стенами	Проверьте и устраните причину





# Список сервисных центров

Евросервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862 40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862 55-60-14
ООО "СервисБиттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	35322 66-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г.Орск, пр. Ленина, д.11	3537 25-00-70
Техсервис	Пenza	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412 56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импорг-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342 266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Анри Барбюса, 60	342 238 33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Ск-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Девятогоделачина, д. 3, корп. Б	342 221-40-99
ТЦ "Форум"	Промолыск	г.Промолыск, пр. Ленина, д.2	3846 66-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Труда, 11	8112 538650, 538630
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г.Пятигорск, ул.Дровяникова, д.20	8793 33-55-43, (828) 357-35-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13	8793 987-011; 8(918)743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г.Ростов-на-Дону, ул. 50 летия Октября, д.1/52	863 219-21-12; 800-100-51-52
ИП Релепо В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амيرانа, д. 1 "А"	863 230-31-31; 8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557 4-05-43
ИП Матвейна И.Л.	Рязань	г. Рязань, ул. Красноармейская, д.67	81451 25-55-12; 222-58-4; 4-48-65; 2-24-61
Транс-эксплуатация	Рыбинск	г.Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855 55-65-72; 22-32-83; 28-65-10
ИП Грачев О.А.	Рязань	г.Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912 21-02-19; 28-39-93
ООО «Гарант-Технон	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14.	4912 76-88-01; 76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Морика Тореза, д.137	846 262-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846 225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846 265-68-86
Авторизованный Центр «Писонер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А	812 324-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загресбий бульвар, д.33, помещение 7ИИ, лит. А	812 701-73-309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г.Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342 24-98-38; 57-19-19
ООО "Телегазель Союз"	Саратов	г.Саратов, ул. Советская, д.88	8414 735-14-80; 24529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г.Саратов, Чернышевского, д. 88	8452 488222 доб. 2
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	Сасово, ул. Малышева, д.49	49133 27-70-55; 14-31
Варенбул В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184 58-72-21; 27-84-62
Телемир Сервис	Симферополь	г.Симферополь, ул. Коваленко, д.72	0652 66-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253 28526
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652 395330
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемир"	8652 567-095
Экспресс Сервис	Старый Оскол	г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 7	4725 42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Киванды, 69	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г.Тверь, б-р Шмидта, д.18	4822 475858, 476565, 89106476565
Станд-сервис	Тверь	г.Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822 32-00-23; 35-40-81
ИП Яковлев С.И.	Томск	г.Томск, ул. Топова, д.2/2	86196 720-51
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ, Симпятиян, нав. № 42 АСЦ "Бытовик"	3456 27-34-39
ГлавБитСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822 266885, 266462
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872 32-56-07
ООО "Бит-Сервис"	Тула	г.Тула ул.Штыкова, д. 45	4872 470206, (951) 431 44 81
Ваш дом	Томьль	г.Томьль, ул. Ватутина, д.55	3452 99-49-09; 46-69-91
СЦ Канифоль	Томьль	г.Томьль, ул. Николая Зелинского, д.24	+7 (929) 269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422 73-29-19; 73-44-22
Компания "Пит"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676 515-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г.Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234 33-53-05; 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472 524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксаева, д.73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29, г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467 30-00-31; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «Импайвэй»	Чебоксары	г.Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352 62-36-41; 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8352 410373;41532
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351 239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202 31-36-07; 64-22-73
ИП Эдвард Анавар Хамитбиевич	Черкесск	г.Черкесск, ул. Петляковского шоссе, д.13	87875 744-82
СТ Сервисный центр	Чита	Кардинал (колледжники)	3022 72-02-03
Сервисный центр «ДимКат»	Чита	г. Чита, Трактова, 54 ТЦ «Кардинал»	8-914-462-5649
ИП Дунарт Д.И.	Чусовой, Пермский	г.Чусовой, ул. Мира, д.5, мкр. Орбита	(919) 4638462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253 3252; 631717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253 3-53-32
ИП Полинов О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ком. 30	8636 22-72-27; 28-87-12
Пузыревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636 22-30-00
АВМ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Мадановского, 3	+7 9788423032
ТАУ	Ярославль	г.Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852 79-66-7778/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г.Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852 44-00-40
СЦ "ЯрусСервис"	Ярославль	г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852 900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: +7 (495) 230-23-01

**Правообладатель:** Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

**Изготовлено:** По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

**Изготовитель:** ООО “Айстрон”

**Адрес:** Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером изделия на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, с ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.