



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**


Варочная панель

PUG...B...

[ru]

Правила пользования

Варочная панель

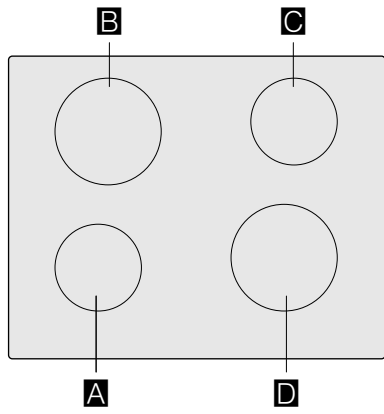

| | | g^* | b^* |
|--------------|--------|---------|---------|
| A / C | Ø 14,5 | 1.400 W | 2.200 W |
| B / D | Ø 18 | 1.800 W | 3.100 W |

*  IEC 60335-2-6

Оглавление

| | | |
|--|--|----|
|  | Применение по назначению | 4 |
|  | Важные правила техники безопасности | 5 |
|  | Причины повреждений | 6 |
| | Обзор | 6 |
|  | Охрана окружающей среды | 7 |
| | Советы по экономии электроэнергии | 7 |
| | Правильная утилизация упаковки | 7 |
|  | Приготовление в режиме индукционного нагрева | 7 |
| | Преимущества приготовления с помощью индукционного нагрева | 7 |
| | Посуда | 7 |
|  | Знакомство с прибором | 9 |
| | Панель управления | 9 |
| | Конфорки | 9 |
| | Индикация остаточного тепла | 9 |
|  | Управление бытовым прибором | 10 |
| | Включение и выключение варочной панели | 10 |
| | Регулировка конфорок | 10 |
| | Рекомендации по приготовлению | 11 |
|  | Функции времени | 13 |
| | Программирование времени приготовления | 13 |
| | Бытовой таймер | 13 |
|  | Функция «PowerBoost» | 14 |
| | Активация | 14 |
| | Деактивация | 14 |
|  | Блокировка для безопасности детей | 14 |
| | Включение и отключение блокировки от включения детьми | 14 |
| | Автоматическая блокировка от включения детьми | 14 |
|  | Автоматическое аварийное отключение | 14 |
|  | Базовые установки | 15 |
| | К базовым установкам можно перейти следующим образом: | 16 |
|  | Проверка посуды | 16 |
|  | Ограничитель мощности Power-Manager | 17 |
|  | Очистка | 17 |
| | Варочная панель | 17 |
| | Рама варочной панели | 18 |

| | | |
|---|---|----|
|  | Часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQ) | 18 |
|  | Что делать в случае неисправности? | 20 |
|  | Служба сервиса | 21 |
| | Номер E и номер FD | 21 |
|  | Контрольные блюда | 22 |

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.bosch-home.com** и на сайте интернет-магазина **www.bosch-eshop.com**

Применение по назначению

Внимательно прочитайте данное руководство. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу, а также паспорт прибора для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Проверьте состояние электроприбора после снятия с него упаковки. Если во время транспортировки он получил повреждения, не подключайте прибор, а свяжитесь с сервисным центром и передайте туда письменное заявление с описанием повреждений. В противном случае, вы утратите право на получение компенсации.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Установка данного прибора должна производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Необходимо наблюдать за процессом варки. Необходимо непрерывно наблюдать за кратковременным процессом варки. Используйте прибор только в закрытых помещениях.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Не закрывайте крышку варочной панели. Это может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

Используйте только разрешенные нами защитные решетки или детские решетки безопасности. Неподходящие защитные решетки или детские решетки безопасности могут стать причиной несчастных случаев.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Если вы используете включённый имплантированный медицинский прибор (например, кардиостимулятор или дефибриллятор), узнайте у вашего врача, соответствует ли он требованиям директивы 90/385/ЕЭС Совета Европейских сообществ от 20 июня 1990 г., а также DIN EN 45502-2-1 и DIN EN 45502-2-2, и был ли он выбран, имплантирован и запрограммирован согласно VDE-AR-E 2750-10. Если данные условия выполнены и, кроме того, используются неметаллические кухонные принадлежности и посуда с неметаллическими ручками, то применение данной индукционной варочной панели не представляет опасности при использовании по назначению.

Важные правила техники безопасности

Предупреждение Опасность возгорания!

- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легко воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не складывайте предметы на варочную панель.
- Прибор нагревается. Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные баллончики в ящиках под варочной панелью.
- Варочная панель самопроизвольно отключается и перестаёт реагировать на сигналы управления. В дальнейшем она может так же самопроизвольно включиться. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Запрещается закрывать крышку варочной панели. Это может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

Предупреждение Опасность ожога!

- Конфорки и соседние части варочной панели (в особенности рамка) сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям. Не подпускайте детей близко.
- Конфорка нагревается, однако индикатор не работает. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Металлические предметы очень быстро нагреваются на варочной панели. Никогда не кладите металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки или крышки, на варочную панель.

- Каждый раз после использования варочной панели необходимо отключить ее с помощью главного выключателя. Не следует ждать автоматического отключения варочной панели из-за отсутствия посуды на конфорке.

Предупреждение Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Трещины или сколы на стеклокерамике могут привести к удару электрическим током. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Предупреждение Опасность возникновения повреждений!

С нижней стороны данной варочной панели установлен вентилятор. Если под варочной панелью находится выдвижной ящик, то в нём нельзя хранить небольшие или острые предметы, бумагу или кухонные полотенца. В противном случае возможно их всасывание, что может стать причиной снижения эффективности охлаждения варочной панели или повреждения вентилятора. Расстояние между содержимым выдвижного ящика и входным отверстием вентилятора должно составлять не менее 2 см.

Предупреждение Опасность травмирования!

- При приготовлении блюд на водяной бане варочная панель и посуда могут треснуть в результате перегрева. Посуда при приготовлении на водяной бане не должна касаться дна наполненной водой кастрюли. Используйте только термостойкую посуду.
- Из-за жидкости между дном кастрюли и конфоркой кастрюля может неожиданно подпрыгнуть вверх. Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.

Причины повреждений

Внимание!

- Шероховатое дно посуды может поцарапать варочную панель.
- Никогда не ставьте на конфорки пустую посуду. Это может привести к повреждению варочной панели.
- Никогда не ставьте горячую посуду на панель управления, индикационное поле и раму варочной панели. Это может привести к повреждению варочной панели.
- Падение твердых или острых предметов на варочную панель может привести к ее повреждению.
- Фольга и пластмассовая посуда плавятся при контакте с горячими конфорками. Не рекомендуется использование вспомогательных покрытий для защиты варочной панели от загрязнения.

Обзор

В следующей таблице приведены самые частые причины повреждений:

| Повреждения | Причина | Способ устранения |
|-----------------|---|--|
| Пятна | Остатки пищи | Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей. |
| | Неподходящие чистящие средства | Используйте только чистящие средства, предназначенные для варочных панелей подобного типа. |
| Царапины | Соль, сахар и песок | Не используйте варочную панель в качестве полки или рабочего стола. |
| | Шероховатое дно посуды оставляет царапины на варочной панели. | Проверьте кухонную посуду. |
| Изменение цвета | Неподходящие чистящие средства | Используйте только чистящие средства, предназначенные для варочных панелей подобного типа. |
| | Следы трения посуды | Передвигайте кастрюли и сковородки, приподнимая их над стеклокерамической поверхностью. |
| Неровности | Сахар и продукты с высоким содержанием сахара | Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей. |

Охрана окружающей среды

Эта глава содержит информацию об экономии электроэнергии и утилизации прибора.

Советы по экономии электроэнергии

- Используйте для каждого предмета посуды подходящую крышку. При приготовлении пищи без крышки расходуется гораздо больше энергии. Используйте стеклянную крышку, чтобы контролировать приготовление пищи, не поднимая ее.
- Используйте посуду с ровным дном. При нагревании посуды с неровным дном возрастает расход энергии.
- Диаметр дна посуды должен совпадать с размером конфорки. Внимание! Обычно производители указывают диаметр верхнего края посуды, который чаще всего превышает диаметр дна.
- Для приготовления небольшого количества пищи используйте посуду малого размера. Для нагревания большой, но полупустой кастрюли требуется много энергии.
- Готовьте продукты в небольшом количестве воды. Таким образом экономится энергия и сохраняются витамины и минералы в овощах.
- Готовьте на самом низком возможном уровне мощности. При использовании слишком высокого уровня мощности энергия тратится впустую.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Приготовление в режиме индукционного нагрева

Преимущества приготовления с помощью индукционного нагрева

Приготовление с помощью индукционного нагрева существенно отличается от стандартного приготовления, поскольку в этом случае тепло образуется непосредственно в посуде. Это обеспечивает целый ряд преимуществ:

- Экономия времени при варке и жарении.
- Экономия электроэнергии.
- Лёгкий уход и очистка. Убевавшие жидкости не будут быстро пригорать.
- Контроль подачи тепла и безопасность: конфорка уменьшает или увеличивает подачу тепла сразу по мере необходимости. Конфорка с индукционным нагревом обеспечивает прерывание подачи тепла сразу после того, как вы убираете посуду с конфорки, даже если конфорка предварительно не выключена.


Посуда

Используйте для приготовления только посуду, изготовленную из ферромагнитного материала, подходящую для индукционного нагрева, например,

- посуда из эмалированной стали;
- посуда из чугуна;
- специальная посуда для индукционного нагрева из высококачественной стали.


Чтобы проверить, подходит ли посуда для индукционной варочной панели, прочтите главу → "Проверка посуды".

Для достижения хорошего результата приготовления участок дна кастрюли, изготовленный из ферромагнитного материала, должен соответствовать размеру варочной панели. Если установленная на варочную панель посуда не распознаётся, используйте конфорку с меньшим диаметром.

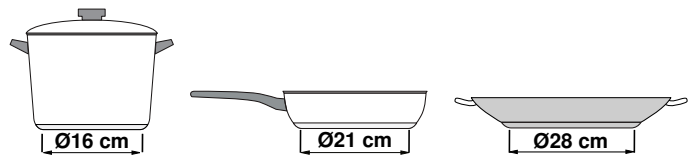


Также можно использовать посуду для индукционного нагрева, дно которой изготовлено не полностью из ферромагнитного материала:

- если дно посуды изготовлено из ферромагнитного материала лишь частично, то нагревается только данный участок, что может обусловить неравномерное распределение тепла. Участок, изготовленный не из ферромагнитного материала, может иметь температуру, слишком низкую для процесса приготовления.

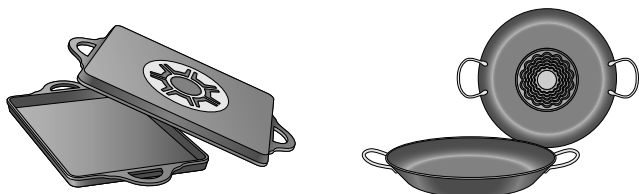

- Если материал, из которого изготовлено дно посуды, содержит частицы алюминия, посуда может недостаточно нагреваться или не будет распознана.

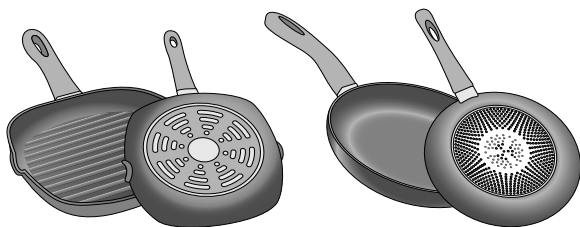

Неподходящая посуда


Ни в коем случае не используйте рассекатели или посуду из следующих материалов:

- обычная тонкая сталь,
- стекло,
- керамика,
- медь,
- алюминий

Свойства дна посуды

Состояние дна посуды может влиять на результат приготовления. Используйте кастрюли и сковороды из материалов, обеспечивающих равномерное распределение тепла в посуде, например, кастрюли с многослойным дном из высококачественной стали. Так вы сэкономите время и электроэнергию.

Используйте посуду с плоским дном, неровное дно обуславливает неравномерную подачу тепла.

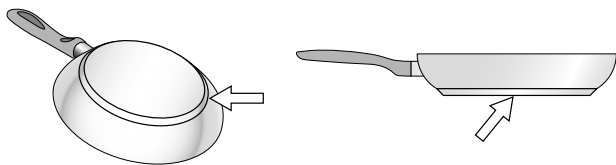

Неподходящий диаметр дна посуды или ее отсутствие на конфорке

Если на выбранную конфорку не поставить посуду или если размер посуды или материал, из которого она изготовлена, не подходят для индукционных панелей, символ степени нагрева на индикаторе конфорки мигает. Чтобы символ степени нагрева перестал мигать, поставьте на конфорку подходящую посуду. Если не поставить посуду на конфорку в течение 90 секунд, она автоматически отключится.

Пустая посуда или посуда с тонким дном

Не нагревайте пустую посуду и не используйте посуду с тонким дном. Варочная панель оборудована защитной системой предохранителей, но пустая кастрюля может нагреваться так быстро, что функция защитного отключения не успеет сработать и будет достигнута очень высокая температура. В этом случае дно посуды может расплавиться и повредить стеклянную поверхность панели. Если это произошло, выключите конфорку и не трогайте кастрюлю. Если после остывания варочная панель не работает, обратитесь в сервисный центр.

Автоматическое распознавание наличия посуды на конфорке


У каждой конфорки есть граница для автоматического распознавания наличия посуды, зависящая от диаметра участка, изготовленного из ферромагнитного материала, а также от материала, из которого выполнено дно посуды. Поэтому следует всегда использовать ту конфорку, диаметр которой соответствует дну посуды.

Знакомство с прибором

Вы найдёте информацию о размерах и мощности конфорок в → *Страница 2*

Указание: . В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.

Панель управления

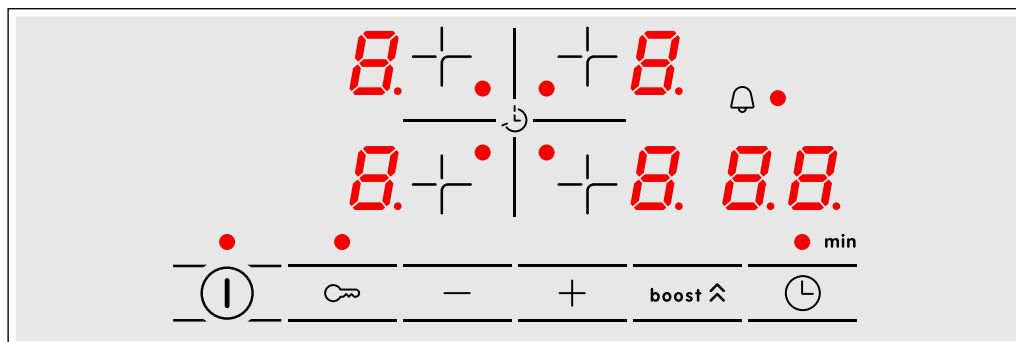

| Панели управления | |
|-------------------|-----------------------------------|
| ⓘ | Главный выключатель |
| + | Выбор конфорки |
| -/+ | Поля установки |
| boost ^ | Функция «PowerBoost» |
| ⌚ | Функция таймера |
| 🔑 | Блокировка для безопасности детей |

| Индикаторы | |
|------------|--------------------------|
| 0 | Рабочий режим |
| 1-9 | Ступени нагрева конфорок |
| H/h | Остаточное тепло |
| b | Функция «PowerBoost» |
| 00 | Таймер |

Элементы панели управления

При прикосновении к символу активируется соответствующая функция.

Указания

- Следите за тем, чтобы панель управления всегда оставалась чистой и сухой. Влага может вызвать нарушение функционирования.
- Не подносите посуду близко к индикаторам и датчикам. Это может вызвать перегрев электроники.

Конфорки

| Конфорки | | |
|---|------------------|--|
| ○ | Простая конфорка | Используйте кухонную посуду подходящего размера. |
| Используйте только подходящую для индукционной варочной панели кухонную посуду, см. раздел → "Приготовление в режиме индукционного нагрева" | | |

Индикация остаточного тепла

Для каждой конфорки варочная панель имеет индикатор остаточного тепла, который показывает с помощью символа, если конфорка ещё горячая. Не прикасайтесь к конфорке, пока горит индикатор остаточного тепла.

В зависимости от количества остаточного тепла, отображается следующее:

- Индикация **H**: высокая температура
- Индикация **h**: низкая температура

Если вы уберёте посуду с конфорки во время процесса приготовления, индикатор остаточного тепла и выбранная конфорка мигают поочередно.



Когда конфорка выключена, горит индикатор остаточного тепла. Индикатор остаточного тепла горит до тех пор, пока хотя бы одна конфорка остается тёплой, даже если варочная панель уже выключена.


Управление бытовым прибором

В данной главе содержится информация о регулировке конфорок. Ступени нагрева конфорок и время приготовления для различных блюд указаны в таблице.

Включение и выключение варочной панели

Включение и выключение варочной панели осуществляется с помощью главного выключателя.

Включение: прикоснитесь к символу . Раздаётся звуковой сигнал. Загораются индикатор главного выключателя и индикаторы конфорок . Варочная панель готова к эксплуатации.

Выключение: прикасайтесь к символу , пока индикатор не погаснет. Все конфорки выключены. Индикация остаточного тепла горит до тех пор, пока конфорки достаточно не остынут.

Указания

- Варочная панель выключается автоматически, если все конфорки выключены дольше 20 секунд.
- Выбранные установки сохраняются в памяти в течение первых 4 секунд после выключения варочной панели. Если в течение этого времени варочная панель будет включена снова, все установки будут активизированы снова.

Регулировка конфорок

Установите требуемую ступень нагрева конфорки с помощью символов **+** и **-**.

Ступень нагрева конфорки **1** = минимальная ступень нагрева.

Ступень нагрева конфорки **9** = максимальная ступень нагрева.

Каждая ступень нагрева конфорки имеет промежуточное положение, обозначенное точкой.

Указания


- Для защиты чувствительных деталей прибора от перегрева или перепадов напряжения варочная панель может на некоторое время уменьшить уровень мощности.
- Для предотвращения возникновения шума варочная панель может на некоторое время уменьшить уровень мощности.

Выбор конфорки и ступени нагрева конфорки

Варочная панель должна быть включена.

1. Выберите конфорку при помощи символа **+**.
2. В течение следующих 10 секунд прикоснитесь к символу **+** или **-**. На дисплее появляется следующая базовая установка:

Символ **+**: ступень нагрева конфорки **9**
Символ **-**: ступень нагрева конфорки **4**

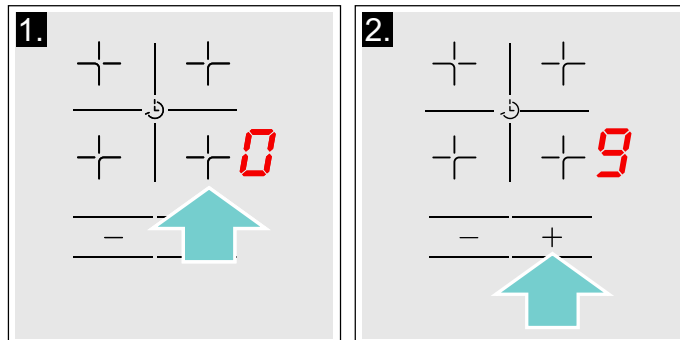


Ступень нагрева конфорки установлена.

Изменение ступени нагрева конфорки

Выберите конфорку и прикоснитесь к символу **+** или **-**, пока не отобразится требуемая ступень нагрева.

Выключение конфорки

Выберите конфорку и прикасайтесь к символу **+** или **-**, пока на дисплее не появится .

Конфорка выключается и появляется индикатор остаточного тепла.

Указания

- Если на конфорку не поставлена посуда, символ заданного уровня мощности будет мигать. Через некоторое время конфорка выключится.
- Если посуда поставлена на конфорку до включения варочной панели, она будет распознана через 20 секунд после нажатия на главный выключатель. Конфорка будет автоматически выбрана. В течение 20 секунд после распознавания посуды задайте уровень мощности, в противном случае конфорка выключится.
Если поставить на конфорки несколько предметов посуды, при включении варочной панели будет автоматически распознан только один из них.

Рекомендации по приготовлению

Рекомендации

- При разогреве пюре, кремовых супов и густых соусов время от времени перемешивать.
- Для предварительного разогрева установить ступень нагрева конфорки 8–9.
- При приготовлении блюда под крышкой уменьшить ступень нагрева конфорки, как только из-под крышки начнёт выступать пар. Для получения оптимального результата приготовления выход пара не требуется.
- После завершения приготовления держать блюдо под крышкой до подачи на стол.
- При приготовлении в скороварке соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Для сохранения питательной ценности не держите блюдо на горячей конфорке слишком долго. С помощью кухонного таймера можно установить оптимальное время приготовления.
- Для сохранения важных для здоровья свойств блюда избегайте приготовления с использованием масла, ароматизированного копильным дымом.
- Для подрумянивания блюд следует жарить продукты поочерёдно небольшими порциями.
- В процессе приготовления посуда может сильно нагреться. Рекомендуется использовать прихватки.
- Рекомендации по энергоэффективному приготовлению можно найти в главе → "Охрана окружающей среды"

Таблица рецептов

В таблице предоставлены сведения о том, какие именно ступени нагрева подходят для соответствующих блюд. Время приготовления может меняться в зависимости от вида, веса, толщины и качества продуктов.

| | Степень нагрева конфорки | Время приготовления (мин) |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Растапливание | | |
| Шоколад, шоколадная глазурь | 1 - 1. | - |
| Сливочное масло, мед, желатин | 1 - 2 | - |
| Разогревание и поддержание в горячем состоянии | | |
| Рагу, густой суп, например, чечевичная похлёбка | 1. - 2 | - |
| Молоко* | 1. - 2. | - |
| Варка сосисок в воде* | 3 - 4 | - |
| Размораживание и разогревание | | |
| Шпинат глубокой заморозки | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Гуляш глубокой заморозки | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Доведение до готовности, варка без кипения | | |
| Картофельные клёцки* | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Рыба* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Белые соусы, например, соус «Бешамель» | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Взбитые соусы, например, соус «Бернез», голландский соус | 3 - 4 | 8 - 12 |
| * Без крышки | | |
| ** Несколько раз перевернуть | | |
| *** Предварительный нагрев, ступень нагрева конфорки 8 - 8. | | |

| | Степень нагрева конфорки | Время приготовления (мин) |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Варка, приготовление на пару, тушение | | |
| Рис (в двойном объеме воды) | 2. - 3. | 15 - 30 |
| Молочный рис*** | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Картофель в мундире | 4. - 5. | 25 - 35 |
| Отварной картофель | 4. - 5. | 15 - 30 |
| Изделия из теста, макароны* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Рагу, густой суп | 3. - 4. | 120 - 180 |
| Супы | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Овощи | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Овощи глубокой заморозки | 3. - 4. | 7 - 20 |
| Приготовление в скороварке | 4. - 5. | - |
| Тушение | | |
| Рулеты | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Тушёное мясо | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Гуляш*** | 3 - 4 | 50 - 60 |
| Тушение/ жарение с малым количеством масла* | | |
| Шницель, в панировке или без | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Шницель, глубокой заморозки | 6 - 7 | 6 - 12 |
| Котлета, в панировке или без** | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Стейк (3 см толщиной) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Грудка птицы (2 см толщиной)** | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Грудка птицы, глубокой заморозки** | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Фрикадельки (3 см толщиной)** | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Шницели по-гамбургски (2 см толщиной)** | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Рыба и рыбное филе, без панировки | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Рыба и рыбное филе, в панировке | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Рыба, в панировке, глубокой заморозки, например, рыбные палочки | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Лангустины, креветки | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Пассерование овощей и грибов, свежие продукты | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Блюда для жарения, овощи и мясо, нарезанные полосками, по-азиатски | 7 - 8 | 15 - 20 |
| Продукты глубокой заморозки, например, блюда для жарения | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Блины (выпекание одного за другим) | 6. - 7. | - |
| Омлет (жарение одного за другим) | 3. - 4. | 3 - 10 |
| Яичница-глазунья | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Жарение во фритюре* (порции по 150–200 г, жарение порциями в 1–2 л растительного масла) | | |
| Продукты глубокой заморозки, например, картофель фри, куриные нагеты | 8 - 9 | - |
| Крокеты, глубокой заморозки | 7 - 8 | - |
| Мясо, например, цыплёнок кусочками | 6 - 7 | - |
| Рыба, в панировке или пивном кляре | 6 - 7 | - |
| Овощи, грибы, в панировке или пивном кляре, темпура | 6 - 7 | - |
| Мелкая выпечка, например, пончики, пышки, фрукты в пивном кляре | 4 - 5 | - |
| * Без крышки | | |
| ** Несколько раз перевернуть | | |
| ***Предварительный нагрев, степень нагрева конфорки 8 - 8. | | |

Функции времени

Для этой варочной панели предусмотрены две функции таймера:


- Программирование времени приготовления
- Бытовой таймер

Программирование времени приготовления

По истечении установленного времени конфорка автоматически выключается.

Установка:

1. Выберите конфорку и нужную ступень нагрева.
2. Прикоснитесь к символу . На индикаторе конфорки загорается ●. На индикаторе таймера появляется .
3. Прикоснитесь к символу или . Появляется базовая установка:
Символ : 30 минут.
Символ : 10 минут.

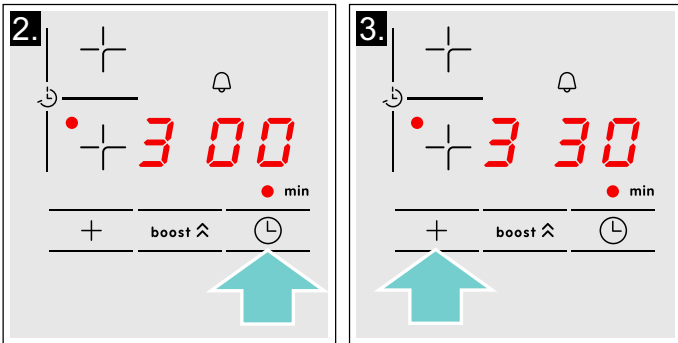

4. С помощью символов или выберите требуемое время приготовления.

Через несколько секунд начинается отсчёт времени.

Указание: Для всех конфорок можно автоматически установить одинаковое время приготовления. Отсчёт установленного времени производится отдельно для каждой из конфорок.

Информация об автоматическом программировании времени приготовления содержится в разделе → "Базовые установки"

Изменение или сброс установленного времени

Выберите конфорку. Прикоснитесь к символу и измените время приготовления с помощью символа или либо измените время на .

По окончании заданного времени

Конфорка отключается. Раздается звуковой сигнал, на индикационном поле функции таймера в течение 10 секунд светятся цифры . Загорится индикатор ● соответствующей конфорки. Нажмите на символ . Индикаторы погаснут, звуковой сигнал прекратится.

Указания

- Если запрограммировано одно время приготовления для нескольких конфорок, на индикаторе таймера будет отображаться время, установленное для выбранной конфорки.
- Вы можете устанавливать время приготовления до 99 минут.

Бытовой таймер

На бытовом таймере можно устанавливать время до 99 минут.

Он работает независимо от конфорок и других установок. С помощью данной функции не выполняется автоматическое выключение конфорки.

Установка:

1. Установка бытового таймера может быть выполнена двумя различными способами:
 - После выбора конфорки дважды прикоснитесь к символу .
 - Если ни одна конфорка не выбрана, прикоснитесь к символу .

Индикатор ● горит рядом с символом . На индикаторе таймера появляется .

2. Прикоснитесь к символу или . Появляется базовая установка.
Символ : 10 минут.
Символ : 5 минут.

3. Установите требуемое время с помощью символа или .

Через несколько секунд начинается отсчёт времени.

Изменение или сброс установленного времени

Прикасайтесь к символу до тех пор, пока рядом с символом не загорится индикатор ●. Измените или установите время с помощью символов или на .

По окончании заданного времени

Раздается звуковой сигнал. На индикационном поле функции таймера появляются цифры . Через 10 секунд индикаторы гаснут.

Нажмите на символ . Индикаторы погаснут, звуковой сигнал прекратится.



Функция «PowerBoost»

Функция «Powerboost» позволяет разогреть большое количество воды намного быстрее, чем при использовании ступени нагрева **9**.

Данная функция доступна для всех конфорок, если только не включена другая конфорка. В ином случае на индикаторе ступени нагрева конфорки мигают символы **b** и **9**.

Активация

1. Выберите конфорку.
2. Прикоснитесь к символу **boost**.
На индикаторе появляется **b**.
Функция активирована.

Указание: Если включить конфорку при активированной функции «Powerboost», на индикаторе ступени нагрева конфорки мигают символы **b** и **9**; затем автоматически устанавливается степень нагрева конфорки **9**. Функция «Powerboost» деактивируется.

Деактивация

1. Выберите конфорку.
2. Прикоснитесь к символу **boost**.
Индикация **b** гаснет и конфорка переключается на степень нагрева **9**.
Функция деактивирована.

Указание: При определённых обстоятельствах возможно автоматическое отключение функции «PowerBoost» для обеспечения защиты электронных элементов внутри варочной панели.






Блокировка для безопасности детей

Функция блокировки для безопасности детей препятствует самостоятельному включению детьми варочной панели.

Включение и отключение блокировки от включения детьми

Варочная панель должна быть выключена.

Включение: нажмите на символ  и удерживайте его в течение примерно 4 секунд. Индикатор, расположенный рядом с символом , загорится и через 10 секунд погаснет. Варочная панель заблокирована.

Отключение: нажмите на символ  и удерживайте его в течение примерно 4 секунд. Блокировка отключена.

Автоматическая блокировка от включения детьми

При использовании данной функции блокировка от включения детьми автоматически активируется каждый раз после отключения варочной панели.

Включение и выключение

О включении автоматической блокировки для безопасности детей см. в главе → "Базовые установки"



Автоматическое аварийное отключение

Если конфорка включена в течение длительного времени и ни одна из настроек не была изменена, срабатывает функция автоматического выключения.

Нагрев конфорки прекращается. На индикаторе конфорки поочередно мигают **F**, **9** и индикатор остаточного тепла **h** или **H**.

После прикосновения к любому из символов индикатор выключается. Теперь конфорка снова может быть настроена.

Момент активации функции автоматического выключения зависит от установленной степени нагрева (через 1–10 часов).

Базовые установки

Для прибора предусмотрены различные базовые установки. Эти базовые установки могут быть легко адаптированы к вашим индивидуальным требованиям.

| Индикация | Функция |
|-----------|--|
| c 1 | Блокировка для безопасности детей 0 Вручную* 1 Автоматически 2 Функция деактивирована. |
| c 2 | Звуковые сигналы 0 Сигнал подтверждения и сигнал об ошибке выключены. 1 Включён только сигнал об ошибке. 2 Включён только сигнал подтверждения. 3 Все звуковые сигналы включены.* |
| c 5 | Автоматическое программирование времени приготовления 00 Выключено.* 0 1-99 Время до автоматического отключения. |
| c 6 | Продолжительность сигнала функции таймера 1 10 секунд.* 2 30 секунд. 3 1 минута. |
| c 7 | Функция ограничения мощности. Ограничение общей мощности варочной панели Доступные установки зависят от максимальной мощности варочной панели. 0 Деактивировано. Максимальная мощность варочной панели. */** 1 1000 Вт Минимальная мощность. 1. 1500 Вт ... 3 3000 Вт Рекомендуется для 13 ампер. 3. 3500 Вт Рекомендуется для 16 ампер. 4 4000 Вт 4. 4500 Вт Рекомендуется для 20 ампер. ... 9 или 9. Максимальная мощность варочной панели.** |
| c 9 | Время выбора зоны нагрева 0 Не ограничено: остаётся выбранной последняя установленная зона нагрева.* 1 Ограничено: зона нагрева остаётся выбранной на несколько секунд. |
| c 12 | Проверка посуды и результата приготовления 0 Не подходит 1 Не оптимальный 2 Подходит |
| c 23 | Автоматическое управление при ограничении мощности 0 Деактивировано: отображает ограничение мощности в соответствии с функцией ограничения мощности.* 1 Активировано: не отображает ограничение мощности функции ограничения мощности. |
| c 0 | Возврат к стандартным установкам 0 Индивидуальные установки* 1 Возврат к заводским установкам. |

*Заводская установка

** Максимальная мощность варочной панели указана на типовой табличке.

К базовым установкам можно перейти следующим образом:

Варочная панель должна быть выключена.


1. Включите варочную панель.
2. В течение следующих 10 секунд прикоснитесь к символу и удерживайте его нажатым примерно 4 секунды.

С помощью первых четырёх индикаторов отображается информация об изделии.


Прикоснитесь к символу **+** или **-**, чтобы увидеть отдельные индикаторы.

| Информация об изделии | Индикация |
|--------------------------|-----------|
| Список сервисных центров | 01 |
| Заводской номер | Fd |
| Заводской номер 1 | 95 |
| Заводской номер 2 | 05 |

3. При повторном прикосновении к символу выполняется переход к базовым установкам. На индикаторе поочередно мигают **c** и **!**, и в качестве предустановки появляется **0**.

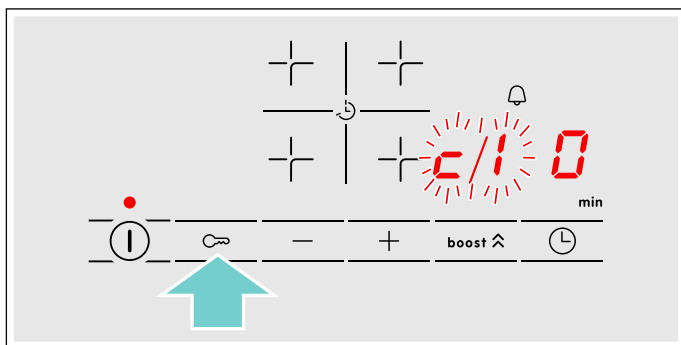

4. Прикасайтесь к символу до тех пор, пока требуемая функция не появится на дисплее.
5. После этого выберите требуемую установку с помощью символов **+** и **-**.

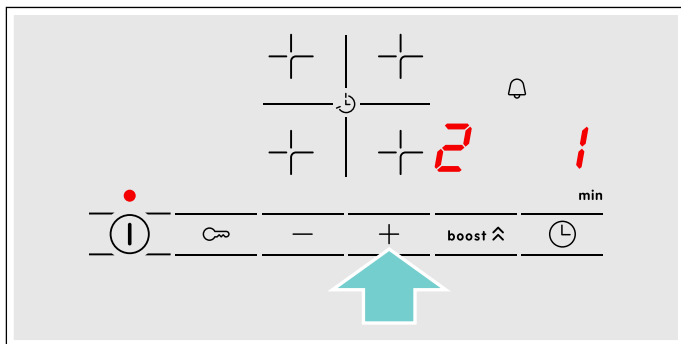

6. Удерживайте символ нажатым минимум 4 секунды.

Установки сохраняются в памяти.

Выход из базовых настроек

Выключите варочную панель с помощью главного выключателя.




Проверка посуды

С помощью данной функции можно проверить скорость и качество процесса приготовления в зависимости от кухонной посуды.

Результат представляет собой ориентировочное значение и зависит от свойств кухонной посуды, а также от используемой конфорки.

1. Налейте прим. 200 мл воды в холодную кастрюлю и поставьте её на середину конфорки, диаметр которой наиболее соответствует диаметру дна кастрюли.
2. Перейдите к базовым установкам и выберите установку **c 1 2**.
3. Прикоснитесь к символу **+** или **-**. На индикаторе конфорки появляется мигающий символ **-**. Функция активирована.

Через 20 секунд на индикаторе конфорки появляется информация о качестве и скорости процесса приготовления.

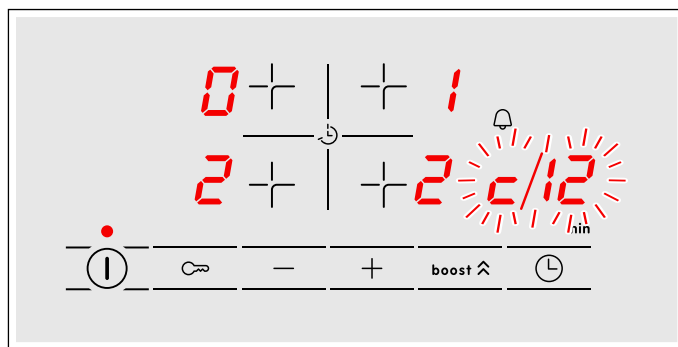

Проверьте результат, опираясь на приведённые в следующей таблице данные:

Результат

- 0** Нагрев посуды невозможен, поскольку посуда не подходит для конфорки.*
- !** Нагрев посуды выполняется медленнее, чем ожидалось, что отрицательно влияет на процесс приготовления.*
- 2** Нагрев посуды выполняется надлежащим образом, процесс приготовления оптимален.

* Если имеется конфорка с меньшим диаметром, ещё раз проверьте посуду, используя данную конфорку.

Выберите символ **+** или **-**, чтобы снова активировать функцию.

Указания

- Если диаметр используемой конфорки намного меньше диаметра дна посуды, то нагревается только середина ёмкости, и результат приготовления не будет оптимальным или удовлетворительным.
- Информацию о данной функции можно найти в главе → "Базовые установки".
- Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главе → "Приготовление в режиме индукционного нагрева".

Ограничитель мощности Power-Manager

С помощью функции ограничения мощности можно установить общую мощность варочной панели.

Установки варочной панели предварительно заданы на заводе. Её максимальная мощность приведена на типовой табличке. С помощью функции ограничения мощности можно изменить её значение в соответствии с требованиями электромонтажа.

Для того чтобы не допустить превышения данного установочного значения, варочная панель при необходимости автоматически распределяет предоставленную мощность для включённых зон нагрева.

Пока активирована функция ограничения мощности, мощность зоны нагрева может временно опуститься ниже номинального значения. Если при включении зоны нагрева достигается значение ограничения по мощности, на индикаторе уровня мощности на короткое время появляется **_**. Прибор регулирует и автоматически выбирает максимально возможный уровень мощности.

Указание: Если активирована функция автоматического ограничения мощности, прибор автоматически регулируется, но отображает без изменений выбранный уровень мощности.

Более подробную информацию об изменении общей мощности варочной панели можно найти в главе → "Базовые установки"

Очистка

Рекомендуемые чистящие средства и средства по уходу вы можете приобрести через сервисную службу или в нашем интернет-магазине.

Варочная панель

Очистка

По окончании приготовления всегда очищайте варочную панель, это поможет избежать пригорания приставших кусочков пищи. Очищайте варочную панель только после того, как погаснет индикатор остаточного тепла.

Варочную панель следует очищать с помощью влажной тряпочки, а затем вытереть насухо, чтобы избежать образования известкового налёта.

Используйте только чистящие средства, предназначенные для варочных панелей подобного типа. Соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке изделия.

Никогда не используйте:

- неразбавленные средства для мытья посуды;
- чистящие средства для посудомоечных машин;
- абразивные средства;
- агрессивные чистящие средства, такие как спрей для очистки духовых шкафов или пятновыводители;
- металлические губки;
- очистители высокого давления и пароструйные очистители.

Сильные загрязнения лучше всего удаляются с помощью скребка для стеклянных поверхностей. Соблюдайте указания производителя.

Подходящий скребок для стеклянных поверхностей можно приобрести через сервисную службу или в нашем интернет-магазине.

С помощью специальных губок для стеклокерамических поверхностей варочных панелей результат очистки будет лучше.

| Пятна | |
|---|--|
| Остатки воды и известкового налёта | Очистите варочную панель после её охлаждения. Возможно использование подходящего чистящего средства для стеклокерамических поверхностей варочных панелей.* |
| Сахар, рисовый крахмал или пластик | Немедленно очистите поверхность. Воспользуйтесь скребком для стеклянных поверхностей. Осторожно! Опасность ожога!* |
| * Очистить с помощью влажной тряпочки, а затем вытереть досуха. | |

Указание: Если варочная панель ещё не остыла, не используйте чистящее средство, поскольку это может привести к появлению пятен. Убедитесь в том, что удалены все остатки использованного чистящего средства.

Рама варочной панели

Во избежание повреждения рамы варочной панели соблюдайте следующие указания:

- Используйте для очистки только тёплый мыльный раствор.
- Новые салфетки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.
- Не используйте агрессивные или абразивные средства.
- Не используйте скребок для стеклянных поверхностей или острые предметы.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQ)

Использование

Почему я не могу включить варочную панель, и почему горит символ блокировки для безопасности детей?

Блокировка для безопасности детей активизирована.

Информацию о данной функции можно найти в главе → "Блокировка для безопасности детей"

Почему мигают индикаторы и слышен звуковой сигнал?

Удалите жидкость или кусочки пищи с панели управления. При необходимости удалите все предметы, находящиеся на панели управления.

Руководство по деактивизации звукового сигнала можно найти в главе → "Базовые установки"

Шумы

Почему во время приготовления слышны шумы?

В зависимости от состояния дна посуды, при эксплуатации варочной панели могут возникать шумы. Данные шумы характерны для индукционной технологии и не указывают на наличие неисправности.

Возможные шумы:

Низкий гул, похожий на звук трансформатора:

Возникает во время приготовления с использованием высокой степени нагрева. Шум исчезает или становится тише при уменьшении степени нагрева.

Низкий свист:

Возникает, если посуда пуста. Шум исчезает, если налить в посуду воду или положить продукты.

Треск:

Возникает при использовании посуды, изготовленной из многослойных материалов или при одновременном использовании посуды разного размера из различных материалов. Громкость шумов может меняться в зависимости от количества блюд и способа их приготовления.

Высокие свистящие звуки:

Могут возникнуть при одновременном использовании двух конфорок на максимальной степени нагрева. Свистящие звуки исчезают или становятся тише при уменьшении степени нагрева.

Шум вентилятора:

Варочная панель оснащена вентилятором, который включается при высокой температуре. Вентилятор может продолжать работать также после выключения варочной панели, если распознаваемая температура всё ещё слишком высока.

Ритмичные звуки, например, тиканье часов:

Этот шум возникает лишь при включении трёх или более конфорок. Шум исчезает или становится тише при выключении одной из конфорок.

Кухонная посуда

Какая кухонная посуда подходит для индукционной варочной панели?

Информацию о кухонной посуде, подходящей для приготовления с помощью индукционного нагрева, можно найти в главе → *"Приготовление в режиме индукционного нагрева"*

Почему конфорка не нагревается, а индикатор степени нагрева конфорки мигает?

Конфорка, на которой стоит посуда, не включена.

Убедитесь, что конфорка, на которой стоит посуда, включена.

Диаметр дна посуды слишком мал для включённой конфорки, или данная посуда не подходит для приготовления с помощью индукционного нагрева.

Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главе → *"Приготовление в режиме индукционного нагрева"*

Почему посуда нагревается слишком медленно или почему посуда нагревается недостаточно, хотя установлена высокая степень нагрева?

Диаметр дна посуды слишком мал для включённой конфорки, или данная посуда не подходит для приготовления с помощью индукционного нагрева.

Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главе → *"Приготовление в режиме индукционного нагрева"*

Очистка

Каким образом выполняется очистка варочной панели?

Оптимальный результат очистки достигается при использовании специального чистящего средства, предназначенного для стеклокерамики. Не рекомендуется использовать едкие или абразивные чистящие средства, средства для мытья посуды в посудомоечной машине (концентрированные средства) или посудное полотенце.

Более подробную информацию по очистке и уходу за варочной панелью можно найти в главе → *"Очистка"*

? Что делать в случае неисправности?

Как правило, неисправности можно легко устранить. Прежде чем вызывать специалиста сервисной службы, изучите информацию в таблице.

| Индикация | Возможная причина | Устранение неисправности |
|---|---|---|
| Отсутствует | Сбой электропитания. Подключение прибора выполнено не в соответствии с электрической схемой. Неисправность электроники. | С помощью других электрических приборов проверьте, не имеет ли место сбой в сети электропитания в виде короткого замыкания. Убедитесь в том, что прибор подключён в соответствии с электрической схемой. Если неисправность устранить невозможно, проинформируйте об этом специалиста технической службы. |
| Мигают индикаторы. | Влага или посторонний предмет на панели управления. | Насухо протрите панель управления или уберите посторонний предмет. |
| На индикаторах конфорок мигает — | Имеет место неисправность электроники. | Подтвердите неисправность, на короткое время закрыв панель управления рукой. |
| <i>F2</i> | Электроника перегрелась и отключила соответствующую конфорку. | Подождите, когда электроника достаточно остынет. Затем прикоснитесь к любому символу варочной панели. |
| <i>F4</i> | Электроника перегрелась и конфорки были отключены. | |
| <i>F5</i> + ступень нагрева и звуковой сигнал | Горячая кастрюля находится в зоне панели управления. Угроза перегрева электроники. | Снимите кастрюлю. Сразу после этого гаснет индикация о неисправности. Процесс приготовления может быть продолжен. |
| <i>F5</i> и звуковой сигнал | Горячая кастрюля находится в зоне панели управления. Для защиты электроники от перегрева конфорка отключилась. | Снимите кастрюлю. Подождите несколько секунд. Прикоснитесь к любому элементу управления. После того, как погаснет индикация о неисправности, можно продолжить процесс приготовления. |
| <i>F1 / F6</i> | Конфорка перегрелась и отключилась с целью защиты рабочей поверхности. | Подождите, пока электроника достаточно остынет, и снова включите конфорку. |
| <i>F8</i> | Конфорка была непрерывно включена в течение длительного времени. | Сработала функция автоматического выключения. См. главу |
| <i>E9000</i> <i>E9010</i> | Ошибка рабочего напряжения, рабочее напряжение за пределами нормального рабочего диапазона. | Свяжитесь с поставщиком электроэнергии. |
| <i>U400</i> | Неправильно подключена варочная панель. | Отсоедините варочную панель от электросети. Убедитесь в том, что подключение выполнено в соответствии с электрической схемой. |

Не ставьте горячие кастрюли на панель управления.

Указания

- Если на дисплее появляется *E*, нажмите и удерживайте сенсорное поле соответствующей зоны нагрева, чтобы считать код неисправности.
- Если код неисправности не указан в таблице, отсоедините варочную панель от электросети, подождите 30 секунд и снова подключите её. Если индикация появляется снова, свяжитесь со специалистом технической службы и назовите точный код неисправности.
- В случае ошибки прибор не переключается в режим ожидания.

 **Служба сервиса**

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать, в том числе, ненужных вызовов специалистов.

Номер E и номер FD

При вызове специалиста сервисной службы всегда указывайте номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) прибора.

Фирменная табличка с номерами находится:

- В паспорте прибора
- На нижней части варочной панели

Номер E можно найти на стеклянной поверхности варочной панели. Вы можете проверить индекс сервисного центра (KI) и номер FD в базовых установках. См. главу → *"Базовые установки"*.

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией прибора, не является бесплатным даже во время действия гарантии.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Контрольные блюда

Эта таблица была составлена для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки наших приборов.

Приведенные в таблице данные относятся к посуде Schulte-Ufer (набор из 4 предметов для индукционной варочной панели HEZ 390042) со следующими размерами:

- Кастрюля с ручкой: Ø 16 см, 1,2 л, для конфорок Ø 14,5 см
- Кастрюля: Ø 16 см, 1,7 л, для конфорок Ø 14,5 см
- Кастрюля: Ø 22 см, 4,2 л, для конфорок Ø 18 см
- Сковорода: Ø 24 см, для конфорок Ø 18 см

| Контрольные блюда | Посуда | Предварительный разогрев | | | Доведение до готовности | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|--------|--------------------------|--------|
| | | Степень нагрева конфорки | Время приготовления (мин:с) | Крышка | Степень нагрева конфорки | Крышка |
| Растапливание шоколада | | | | | | |
| Шоколадная глазурь (например, марка «Dr. Oetker», горький шоколад, какао 55 %, 150 г) | Кастрюля с ручкой Ø 16 см | - | - | - | 1. | Нет |
| Разогревание и поддержание в горячем состоянии чечевичной похлёбки | | | | | | |
| Чечевичная похлёбка* Начальная температура 20 °C | | | | | | |
| Количество: 450 г | Кастрюля Ø 16 см | 9 | 1:30 (без перемешивания) | Да | 1. | Да |
| Количество: 800 г | Кастрюля Ø 22 см | 9 | 2:30 (без перемешивания) | Да | 1. | Да |
| Чечевичная похлёбка (консервированная), например, чечевичный суп с колбасками от Erasco. Начальная температура 20 °C | | | | | | |
| Количество: 500 г | Кастрюля Ø 16 см | 9 | Прим. 1:30 (примерно через 1 мин перемешать) | Да | 1. | Да |
| Количество: 1 кг | Кастрюля Ø 22 см | 9 | Прим. 2:30 (примерно через 1 мин перемешать) | Да | 1. | Да |
| Приготовление соуса «Бешамель» | | | | | | |
| Температура молока: 7 °C Ингредиенты: 40 г сливочного масла, 40 г муки, 0,5 л молока (жирность 3,5 %) и щепотка соли | | | | | | |
| 1. Растопить масло, добавить муку и соль и разогреть. | Кастрюля с ручкой Ø 16 см | 2 | Прим. 6:00 | Нет | - | - |
| 2. Добавить в мучную пассеровку молоко и, постоянно перемешивая, довести до кипения. | | 7 | Прим. 6:30 | Нет | - | - |
| 3. После того, как соус «Бешамель» вскипит, постоянно перемешивая, оставить его на конфорке ещё на 2 минуты. | | - | - | - | 2 | Нет |
| *Рецепт по DIN 44550 | | | | | | |
| **Рецепт по DIN EN 60350-2 | | | | | | |

| Контрольные блюда | Посуда | Предварительный разогрев | | | Доведение до готовности | |
|---|-------------------|--------------------------|--|--------|-----------------------------|--------|
| | | Степень нагрева конфорки | Время приготовления (мин:с) | Крышка | Степень нагрева конфорки | Крышка |
| Варка молочного риса | | | | | | |
| Молочный рис, приготовлен под крышкой Температура молока: 7 °С Нагреть молоко, чтобы оно начало подниматься. Установить рекомендованную степень нагрева конфорки и добавить в молоко рис, сахар и соль. Время приготовления, включая предварительный разогрев прим. 45 мин | | | | | | |
| Ингредиенты: 190 г круглозёрного риса, 90 г сахара, 750 мл молока (жирность 3,5 %) и 1 г соли | Кастрюля Ø 16 см | 8. | Прим. 5:30 | Нет | 3 (через 10 мин перемешать) | Да |
| Ингредиенты: 250 г круглозёрного риса, 120 г сахара, 1 л молока (жирность 3,5 %) и 1,5 г соли | Кастрюля Ø 22 см | 8. | Прим. 5:30 | Нет | 3 (через 10 мин перемешать) | Да |
| Молочный рис, приготовлен без крышки Температура молока: 7 °С Добавить в молоко ингредиенты и нагреть, постоянно перемешивая. Выбрать рекомендованную степень нагрева конфорки, когда температура молока достигнет прим. 90 °С, и варить на слабом огне в течение прим. 50 мин. | | | | | | |
| Ингредиенты: 190 г круглозёрного риса, 90 г сахара, 750 мл молока (жирность 3,5 %) и 1 г соли | Кастрюля Ø 16 см | 8. | Прим. 5:30 | Нет | 3 | Нет |
| Ингредиенты: 250 г круглозёрного риса, 120 г сахара, 1 л молока (жирность 3,5 %) и 1,5 г соли | Кастрюля Ø 22 см | 8. | Прим. 5:30 | Нет | 2. | Нет |
| Варка риса* | | | | | | |
| Температура воды: 20 °С | | | | | | |
| Ингредиенты: 125 г длиннозёрного риса, 300 г воды и щепотка соли | Кастрюля Ø 16 см | 9 | Прим. 2:30 | Да | 2 | Да |
| Ингредиенты: 250 г длиннозёрного риса, 600 г воды и щепотка соли | Кастрюля Ø 22 см | 9 | Прим. 2:30 | Да | 2. | Да |
| Жарение свиного филе | | | | | | |
| Начальная температура филе: 7 °С | | | | | | |
| Количество: 3 порции свиного филе (общий вес прим. 300 г, толщиной 1 см) и 15 мл подсолнечного масла | Сковорода Ø 24 см | 9 | Прим. 1:30 | Нет | 7 | Нет |
| Приготовление блинов** | | | | | | |
| Количество: 55 мл теста на блин | Сковорода Ø 24 см | 9 | Прим. 1:30 | Нет | 7 | Нет |
| Жарение во фритюре замороженного картофеля фри | | | | | | |
| Количество: 2 л подсолнечного масла, порции по 200 г замороженного картофеля фри (например, McCain 123 Frites Original) | Кастрюля Ø 22 см | 9 | Пока температура масла не достигнет 180 °С | Нет | 9 | Нет |
| *Рецепт по DIN 44550 | | | | | | |
| **Рецепт по DIN EN 60350-2 | | | | | | |



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001346525

980313(01)