

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

CS5073FV



Содержание

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	3
Обратите внимание	3
Основные предупреждающие знаки.....	4
Предупреждения	4
ВВЕДЕНИЕ	8
Особенности	8
Описание холодильника.....	9
Размеры холодильника.....	10
ПЕРЕВОЗКА И УСТАНОВКА	11
Перевозка	11
Место для установки холодильника	11
Регулировка ножек.....	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	12
Перед началом использования	12
Запуск и предустановки.....	12
Панель управления.....	12
Управление на дисплее	13
Выбор режима.....	15
Сигнализация открытой двери	16
Память настроек	16
Холодильное отделение	16
Рекомендации по размещению продуктов	16
Универсальное отделение	17
Морозильное отделение.....	18
Рекомендации по хранению продуктов.....	18
Рекомендации по экономии энергии.....	19
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
Размораживание	19
Чистка	19
Важные рекомендации	20
Поддержка.....	20
Возможные неисправности и их устранение	21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дети, люди с ограниченными возможностями, люди без опыта использования могут пользоваться холодильником только при условии сторонней помощи либо после объяснения им правил безопасного использования и потенциальных опасностей.

Не разрешайте детям играть с холодильником. Дети могут осуществлять чистку и уход за холодильником только под надзором взрослых.

В качестве хладагента используется изобутан R600a, натуральный газ, безвредный для окружающей среды. Просьба обратить внимание, что он – легковоспламеняемый.

Поэтому при транспортировке и установке холодильника старайтесь не повредить трубки с газом (хладагентом). Существует риск воспламенения.



Знак ISO 7010 W021 означает применение огнеопасных материалов.

Обратите внимание

1. Электрическая розетка для подключения холодильника должна быть легкодоступна
2. В случае повреждения кабеля электропитания, во избежание поражения электрическим током его необходимо немедленно заменить силами сервисной службы либо другого квалифицированного персонала
3. Вентиляционные отверстия в холодильнике не должны быть перекрыты
4. Не пользуйтесь механическими приспособлениями для удаления инея
5. Старайтесь не повредить трубки с хладагентом
6. Не используйте электрические приборы внутри холодильника
7. Используемые газ R600a (изобутан) и запениватель «циклопентан» являются горючими материалами. Избегайте воздействия открытого огня на них.
8. Обязательно используйте заземление
9. Утилизация должна производиться в полном соответствии с законами Российской Федерации
10. При утилизации соблюдайте правила противопожарной безопасности.
11. При установке следите, чтобы кабель не был поврежден
12. Не используйте многорозеточные разъемы и переходники за задней стенкой холодильника



Этот Знак означает, что холодильник не может быть утилизирован обычным способом. Обратитесь в специальную муниципальную службу, либо к продавцу, либо к представителю производителя для получения информации об утилизации.

Основные предупреждающие знаки



Этот знак предупреждает об опасности жизни или здоровью, либо риск повреждения холодильника. Также сопровождается надписями DANGER, WARNING, CAUTION. Они означают:



DANGER

Опасность для жизни при несоблюдении инструкции



WARNING

Опасность для здоровья при несоблюдении инструкции



CAUTION

Предупреждает о возможной травмоопасной ситуации либо о риске повреждения холодильника

Предупреждения



CAUTION

Номинальное напряжение сети 220-240 Вольт / 50Гц. Допустимые колебания напряжения 187-242 Вольт. Частота – только 50 Гц

Розетка и кабель должны быть рассчитаны на ток не ниже 10А

ВО ИЗБЕЖАНИЕ УГРОЗЫ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ



DANGER

Не применяйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как: бензин, спиртосодержащие, газ, спреи, некоторые косметические средства рядом с холодильником. Существует риск возгорания.

Не размещайте наполненную стеклянную посуду в морозильной камере или в холодильной камере рядом с вентиляционными отверстиями. Лед расширяется при замерзании и может «разорвать» посуду.


Обязательно использование заземления.

Холодильник предназначен только для бытового или подобного использования

- в квартирах и частных домовладениях
- на кухне для персонала небольших офисов и предприятий
- в коттеджах, номерах гостиниц, мотелей и тд
- в небольших кафе / закусочных



Не используйте тройники при подключении к сети

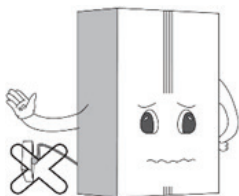

Установите в сухом, проветриваемом помещении.

Холодильник должен быть установлен рядом с розеткой, с возможностью быстрого отключения при необходимости.


Существует опасность поражения электрическим током при пережатии кабеля холодильником, или при размещении розетки под дверью холодильника (из-за возможного попадания жидкости).



Не ставьте тяжелые / острые предметы на кабель. Существует опасность поражения эл током в результате его повреждения.




Отключайте холодильник от сети при чистке и уходе.

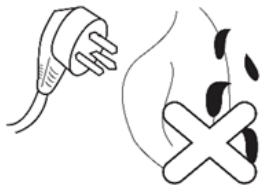

Замена светодиодного освещения должна осуществляться силами квалифицированного персонала

Влагу с кабеля и вилки удаляйте с помощью сухой тряпки, не прикасаясь руками (тем более – влажными).

Вставляйте вилку в розетку полностью, чтобы штыри были полностью скрыты

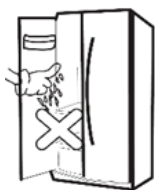


Не прикасайтесь влажными руками к замороженным частям холодильника, предметам и продуктам




Не ставьте сверху на холодильник тяжелые и / или опасные предметы (такие как вазы, кастрюли, контейнеры и тд). При открывании холодильника возможно их падение, и как следствие, может быть нанесен вред здоровью.

Не разбрызгивайте воду внутри холодильника и на его поверхности. Не используйте бензин и растворители для чистки.

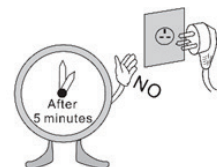

При повторном включении в сеть, подождите не менее 5 минут после выключения. В противном случае возможен выход холодильника из строя

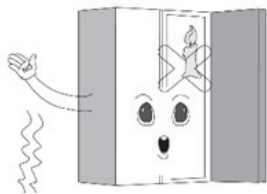

Не пользуйтесь феном и другими нагревательными приборами внутри холодильника, не допускайте открытого огня внутри и рядом с холодильником. Существует опасность возгорания.



Не позволяйте детям виснуть на дверцах холодильника или цепляться за полки. Это может вызвать падение холодильника и причинить вред здоровью.

В случае протечки хладагента не включайте электрические приборы (в тч лампочки) в помещении, не открывайте холодильник. Немедленно хорошо проветрите помещение, тк любая искра способна вызвать воспламенение.

Не засовывайте ничего в вентиляционные и др отверстия в холодильнике. Этим вы можете повредить его, или даже получить поражение электрическим током.

Не замораживайте пищу в посуде из стекла и керамики. Она может потрескаться и поранить руки.



При попадании воды внутрь конструкции холодильника, отключите его. Использование возможно только после проверки специалистом.

Не устанавливайте холодильник в местах с повышенной влажностью или возможностью попадания на него воды или осадков. В этом случае есть риск поражения электрическим током.

Обслуживание холодильника должно производиться только квалифицированными специалистами.

ВВЕДЕНИЕ

Особенности

Энергосбережение и пониженный уровень шума.

Применены специальные технологии для экономии электроэнергии и уменьшения шумности.

Точная установка и поддержание температуры.

С помощью микропроцессора температура поддерживается точно в соответствии с заданной в каждом отделении.

ЖК дисплей и сенсорное управление.

Отображает установленные значения температуры и режим работы. Удобные сенсорные кнопки.

Система предупреждения об открытой двери.

Если дверь открыта более 1 минуты, специальный звуковой сигнал предупредит вас об этом.

Полки из закаленного стекла.

Прочные, безопасные, удобные в использовании и при чистке.

Уплотнитель двери

Уплотнитель двери легко чистить. Он легкоъемный с повышенной износостойкостью.

Описание холодильника

Изображения являются схематичными, могут несколько отличаться от вашего холодильника



А – Морозильное отделение

1 – Полки двери

2 – Полки из закаленного стекла

3 – Лоток

4 – Ящики

В – Холодильное отделение

5 – Полки двери

6 – Полки из закаленного стекла

7 / 8 – Полка и ящик для фруктов и овощей

С – Универсальное отделение (с изменяемой температурой)


9 – Полка двери

10 – Лоток

11 – Ящики

Размеры холодильника

Установите холодильник на плоскую ровную поверхность так чтобы им было удобно пользоваться. Избегайте установки рядом с источниками тепла, под прямыми лучами солнца или в местах с повышенной влажностью.

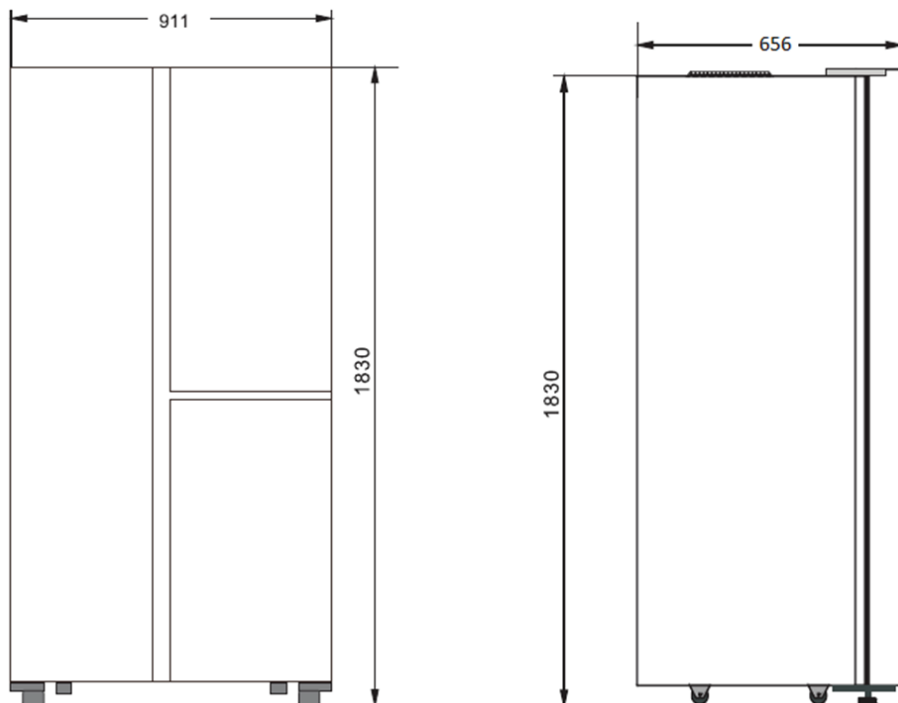

Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг холодильника. Это необходимо для отвода теплого воздуха, образующегося в процессе работы холодильника. Также свободное пространство вокруг облегчит передвижение холодильника при необходимости

ПЕРЕВОЗКА И УСТАНОВКА


Перевозка



Нельзя перевозить в горизонтальном или перевернутом положении

Не переносите холодильник, держась за двери или ручки. Поднимайте холодильник за дно. Придерживайте за упаковочные ленты.

Место для установки холодильника

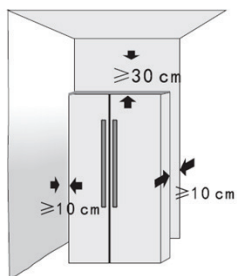

Необходима твердая ровная поверхность пола

Избегайте влажных мест и мест с возможным попаданием водяных брызг, например, от дождя.

Место должно быть хорошо проветриваемое, с запасом свободного пространства вокруг холодильника.

Обязательно обеспечение возможности циркуляции воздуха из решетки охлаждения компрессора, расположенной сзади в нижней части холодильника.

Регулировка ножек



В транспортировочном положении ножки завернуты до упора. При установке отрегулируйте высоту ножек для выравнивания и устойчивого положения холодильника. Это возможно сделать с помощью ключа или вручную.

Для устойчивого положения холодильника, уменьшения шума и вибраций все четыре опоры (2 ролика сзади и две ножки спереди) должны одинаково касаться пола.

Для перемещения холодильника слегка наклоните его, чтобы он опирался только на ролики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед началом использования

Удалите все упаковочные материалы, фиксирующие ленты и пенопластовые заглушки-фиксаторы (на ящиках, полках и снизу)

Установите холодильник в соответствии с требованиями данной инструкции, отрегулируйте ножки. Протрите влажной тряпочкой внутри и снаружи

По своему желанию, удалите защитную пленку с панели управления и некоторых других частей холодильника.


После транспортировки холодильник должен постоять не менее 2 часов до включения. Это необходимо для возврата к рабочему состоянию.

Запуск и предустановки

Включите в розетку. При первоначальном включении дисплей будет показывать заводские установки: 3-5 °C в холодильном отделении и -18-19 °C в морозильном.

По умолчанию включен режим экономии энергии, поэтому время свечения дисплея не более 20 сек

Панель управления

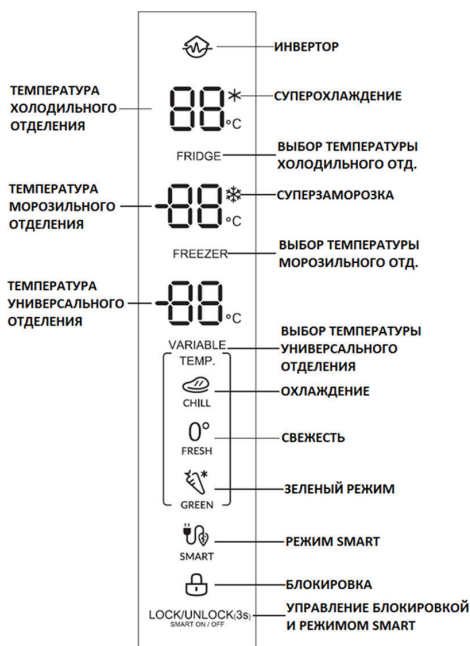


Управление на дисплее

Холодильное отделение (FRIDGE): Выбор температуры / Суперохлаждение (Super Fridge) / Отключение отделения

При нажатии кнопки выбора температуры холодильного отделения температура меняется в следующей последовательности

05→04→03→02→Super Fridge→08→07→06→05

FRIDGE

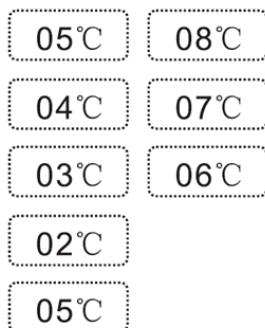


Морозильное отделение (FREEZER): Выбор температуры / Суперзамораживание (SuperFreeze) / Отключение отделения

При нажатии кнопки выбора температуры морозильного отделения температура меняется в следующей последовательности

-18→-19→-20→-21→-22→-23→Super Freezer→-15→-16→-17→-18

FREEZER

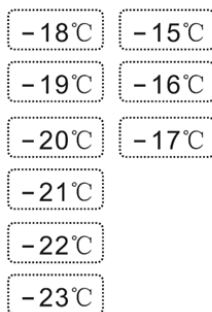

Универсальное отделение (VARIABLE TEMP.): Выбор температуры / Отключение отделения/ Отключение функции изменяемой температуры

При нажатии кнопки выбора температуры универсального отделения температура меняется в следующей последовательности

02→01→00+Fresh Mode→-01→-02→-03→-04+Chill Mode→08→07
→06→05→04+Green Mode→03→02


VARIABLE

TEMP.




02°C	08°C
01°C	07°C
00°C + Fresh Mode	06°C
-01°C	05°C
-02°C	04°C + Green Mode
-03°C	03°C
-04°C + Chill Mode	02°C


Блокировка

При удерживании кнопки УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ И РЕЖИМОМ SMART нажатой более 3 сек загорается знак  и управление блокируется. Для разблокирования вновь удерживайте кнопку УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ И РЕЖИМОМ SMART нажатой более 3 сек

Отключение холодильного отделения

Удерживайте нажатой более 5 сек кнопку FRIDGE. На индикаторе температуры холодильного отделения отобразится  и отделение отключится. Для обратного включения (с последними сохраненными настройками) удерживайте кнопку нажатой более 5 сек еще раз.

Отключение универсального отделения

Удерживайте нажатой более 5 сек кнопку VARIABLE TEMP. На индикаторе температуры универсального отделения отобразится  и отделение отключится. Для обратного включения (с последними сохраненными настройками) удерживайте кнопку нажатой более 5 сек еще раз.

Выбор режима

Суперзамораживание

Компрессор работает на максимальной мощности и непрерывно для скорейшего замораживания продуктов. Нажимайте кнопку выбора температуры морозильного отделения до значения -23 °С. Затем нажмите еще раз. Включится режим суперзаморозки и загорится индикатор. Вы можете в любой момент изменить температуру отделения.

Режим автоматически отключается либо через 24 часа либо когда температура достигнет -28 °С. После этого знак суперзаморозки гаснет и холодильник переходит в обычный режим.

Вы можете отключить режим суперзаморозки принудительно, если при включенном дисплее нажмете кнопку FREEZER, индикатор погаснет и режим отключится.

Суперохлаждение

Холодильная камера охлаждается максимально быстро до достижения 0 °С.

Нажимайте кнопку выбора температуры холодильного отделения до значения 02 °С. Затем нажмите еще раз. Включится режим суперохлаждения и загорится индикатор.

Через 2ч 30мин режим автоматически отключается, индикатор суперохлаждения гаснет, холодильник возвращается к режиму, который был до этого. Вы можете отключить режим суперохлаждения принудительно, если при включенном дисплее нажмете кнопку FRIDGE, индикатор погаснет и режим отключится.

SMART режим

При нажатии кнопки УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ И РЕЖИМОМ SMART включается/выключается SMART режим. Загорается индикатор. В этом режиме температура холодильного отделения устанавливается равной 5 °С, температура морозильного отделения – 18 °С, температура универсального отделения 2 °С. SMART режим автоматически отключается при нажатии на кнопку температуры любого из отделений либо при нажатии кнопки УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ И РЕЖИМОМ SMART.

Зеленый режим

Предназначен для хранения овощей и фруктов в универсальном отделении. Нажимая кнопку ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ установите значение 04 для активации режима. Загорится индикатор. Зеленый режим автоматически отключается при изменении температуры универсального отделения либо при его отключении. Индикатор погаснет.

Режим сохранения свежести

Предназначен для рыбных и мясных продуктов. Позволяет их сохранять при нулевой температуре, не подвергая заморозке.

Нажимая кнопку ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ установите значение 00 для активации режима. Загорится индикатор.

Режим автоматически отключается при изменении температуры универсального отделения либо при его отключении. Индикатор погаснет

Режим охлаждения

Предназначен для кратковременного замораживания продуктов без глубокой заморозки.

Нажимая кнопку ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ установите значение -04 для активации режима. Загорится индикатор.

Режим автоматически отключается при изменении температуры универсального отделения либо при его отключении. Индикатор погаснет

Сигнализация открытой двери

Если дверь открыта более 1 минуты, специальный звуковой сигнал (каждые 30 сек) предупредит вас об этом, пока не закроете дверь.

Память настроек

Если холодильник был отключен, то при последующем включении восстанавливаются настройки как перед отключением. (Если настройки были установлены не позже чем за 10 сек до отключения)

Холодильное отделение

Предназначено для хранения овощей, фруктов, напитков, и др пищи, не требующей длительного хранения. Рекомендуется упаковывать, накрывать крышкой и тд, еду перед помещением в холодильник.

Рекомендации по размещению продуктов




1 – Стекланные полки: изделия из теста, молоко и тд

2 – Ящики: Овощи, фрукты и тд

3 – Верхние дверные полки: ежедневно потребляемые продукты, соусы, специи и тд

4 – Полка для бутылок: напитки, продукты в узкой упаковке

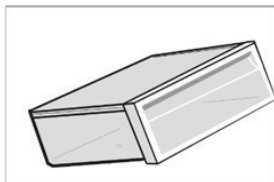


Ящик для фруктов и овощей.

Позволяет поддерживать уровень влажности для сохранения свежести



Полки из закаленного стекла. Для вынимания нажмите на выступы (как показано на рисунке). Удерживая выступы нажатыми извлеките полку.

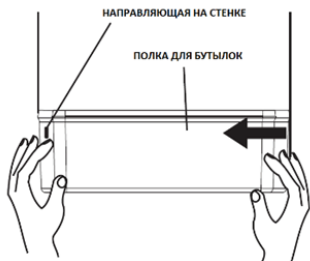

Полки двери.

Для снятия полки возьмитесь по бокам обеими руками. Сдвигайте полку от боковой стенки без выступа в направлении, указанном стрелкой. Сдвигайте до выхода боковой части полки из зацепления с направляющей.

Для установки – произведите операции в обратном порядке.

Универсальное отделение



В зависимости от выбранного режима позволяет лучше сохранять определенные виды продуктов. В основном – продукты для ежедневного потребления.

Морозильное отделение




Предназначено для длительного хранения замороженных продуктов и замораживания льда. Рекомендуется при замораживании разделять продукты на части, которые могут понадобиться в последующем. Также помечайте на упаковке, что хранится и дату упаковки.

Рекомендации по размещению продуктов

- 1 Полки дверей – для малогабаритных упаковок
- 2 Стеклопалки – замороженные средне и крупногабаритные упаковки. Рыба, мясо, мороженое и тд
- 3 Ящики – упакованные продукты, полуфабрикаты

Избегайте контакта жирных продуктов со стенками холодильника. При попадании жира/масла на стенки немедленно удалите загрязнение. Воздействие жира на пластик ведет к изменению цвета и порче.

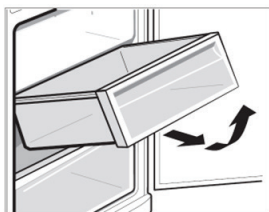

Верхний ящик морозильного отделения обычно предназначен для хранения крупных упаковок еды.

Рекомендации по хранению продуктов

Не помещайте консервы, а также продукты в стеклянной или керамической посуде в морозильную камеру. Это может вызвать повреждения посуды за счет расширения льда.

Предварительно остудите горячие продукты перед помещением в холодильник. Так вы уменьшите расход энергии.

Помечайте упаковки датой заморозки. Это позволит отслеживать срок годности.

Разделяйте продукты на порционные части при замораживании. Это ускорит процесс замораживания, а также размораживания. И в последующем позволит брать необходимое количество продуктов.

Используйте упаковку без запаха, непроницаемую для воздуха и воды.

Не замораживайте сразу большое количество продуктов. Придерживайтесь загрузки рекомендуемой производителем холодильника

Избегайте повторного замораживания размороженных продуктов и полуфабрикатов. Качество скорее всего ухудшится.

Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия, это ухудшит циркуляцию воздуха в камере, и соответственно эффективность охлаждения.

Рекомендации по экономии энергии

Не размещайте холодильник рядом с источниками тепла и под воздействием солнечных лучей

Остужайте горячую еду перед помещением в холодильник

Старайтесь открывать дверцы пореже и на более короткое время

Размораживайте продукты в холодильной камере. Это поможет системе охлаждения холодильной камеры и сделает процесс разморозки более мягким, сохраняющим свойства продуктов.

Не загромождайте датчик температуры.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Размораживание

Холодильник не требует размораживания

Чистка

Всегда отключайте холодильник от сети перед началом чистки

Во время чистки избегайте попадания влаги на выключатели, панель управления, лампы

Для очистки корпуса используйте нейтральное чистящее средство, затем протрите чистой мягкой тряпочкой

Для очистки уплотнителей используйте только чистую теплую воду. Затем протрите мягкой тряпочкой

Не поливайте холодильник водой во время чистки. Возможны короткое замыкание или опасность поражения электрическим током.

Не применяйте при чистке твердые и абразивные материалы, спиртосодержащие, огнеопасные или токсичные жидкости.

Важные рекомендации

Если вы уезжаете на длительный срок (например – в отпуск), оставьте в холодильнике продукты срок хранения которых позволяет это сделать. Если вы решили отключить питание холодильника, выньте все продукты, почистите холодильник, оставьте двери приоткрытыми во избежание затхлого запаха

Если ожидается временное отключение электропитания, включите предварительно режим суперзамораживания. Это позволит дольше сохранить продукты.

Обратите внимание, что отключения электросети отрицательно сказываются на продолжительности безотказной работы холодильника.

Поддержка

Стандартные ситуации

Если кнопки не реагируют на нажатия, проверьте, выключен ли режим блокировки

Если напряжение сети низкое, и не хватает для пуска компрессора, подключите питание через стабилизатор напряжения (мощностью не менее 1000Вт)

Чем выше температура воздуха, тем больше времени необходимо холодильнику для выхода на рабочий режим

Нагрев передней поверхности стойки, разделяющей камеры, во время работы холодильника – это нормально.

В случаях повышенной влажности окружающего воздуха, в некоторых условиях, возможно образование конденсата на поверхности холодильника. Это нормально. Протрите мягкой сухой салфеткой

При первом включении компрессор и вентилятор работают на полную мощность для скорейшего достижения заданной температуры. В этом случае уровень шума повышен по сравнению с обычным. На разных стадиях работы могут появляться негромкие звуки, связанные с работой клапанов, перетеканием хладагента, температурным расширением материалов и тд. Это нормально.

В процессе работы компрессор нагревается до 80 °С

При высокой температуре окружающего воздуха или большой загрузке продуктов, время непрерывной работы компрессора увеличивается.

Возможные неисправности и их устранение

Некоторые проявления неисправностей легко устранимы. В случае неисправности, до обращения в сервисный центр ознакомьтесь с таблицей (ниже). Возможно это поможет восстановить работоспособность.

Проявление неисправности	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Не светится дисплей	Вилка розетки плохо вставлена Отключено электричество в сети	Проверьте розетку с вилкой Проверьте подключение электрической сети
Звук предупреждающего сигнала	Дверь открыта более минуты	Закройте дверь
Компрессор не работает	Компрессор не работает постоянно, после охлаждения до необходимой температуры он останавливается Нет электропитания	Подождите некоторое время Проверьте напряжение в сети
Компрессор долго работает без остановки	Холодильник включен первый раз или долго стоял выключенным Положили сразу много продуктов или горячие продукты Очень часто или надолго открывали двери	Для полного охлаждения требуется несколько часов Требуется больше времени на охлаждение Воздух внутри не успевает охлаждаться. Старайтесь реже открывать двери
Вибрирующий звук	Пол неровный и / или прогибается Вибрируют предметы на холодильнике Холодильник касается стены или мебели	Убедитесь, что холодильник ровно стоит на жестком основании Уберите предметы с холодильника Отодвиньте холодильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CS5073FV	CS5073FV (стекл. двери)
Напряжение питания	220-240 В 50Гц	
Общий полезный объем л.	459	
Полезный объем холодильного отделения л.	186	
Полезный объем морозильного отделения л.	167	
Полезный объем универсального отделения л.	106	
Температура холодильного отделения	0°C / +6°C	
Температура морозильного отделения	-23°C / -15°C	
Температура универсального отделения	-4°C / +8°C	
Тип компрессора	Инверторный	
Климатический класс	SN/N/ST/T	
Класс энергопотребления	A+	
Энергопотребление кВтч/24ч	1,2	
Потребляемая мощность Вт	120	
Номинальный ток (А)	1,2	
Мощность замораживания кг/24 ч	10	
Хладагент	R600a/80г	
Размер В*Ш*Г см	183.0*91.1*65.6	183.0*91.1*63.6
Вес нетто / брутто кг	86 / 96	98 / 108

Соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель имеет право вносить изменения в товар без предварительного уведомления.

Для заметок

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность на Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров, на сайте компании. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать.

Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

1 – Срок гарантии составляет 24 месяца с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

2 – Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.

3 – Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4 – Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.

5 – Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические, тепловые и иные повреждения
- несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
- попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
- ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Дистрибьютор: ООО «Хаскел», 143401, Московская область, г. Красногорск, Б-р Строителей, д. 4, корп. 1, этаж 8, кабинет 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>
<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>
<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

Контактная информация

Изготовитель:

Хефей Сноуки Электрик Ко. Лтд

Индастриал парк II, Норс Тангкоу Род,

Хефей Экономик-Технолджикал Девелопмент Зон, Аньхой 230601, КНР

Manufacturer: HEFEI SNOWKY ELECTRIC CO LTD

Industrial Park II, North Tangkou Road,

Hefei Economic-Technological Development Zone, Anhui, 230601, PR China

Импортер в РФ:

ООО «Мерлион», 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р

Строителей, д. 4

Importer in Russian Federation:

LLC Merlion, 143401, Russia, Moscow Region, Krasnogorsk, Boulevard Stroiteley,

Building 4

Срок службы составляет 7 лет с момента приобретения конечным покупателем при соблюдении правил эксплуатации, указанным в данном руководстве

Телефон сервисной службы:

8-800-302-0394

Сайт: hyundai-electronics.com.ru

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

